



AS-T10G3

Guía de instalación rápida

Para la serie AS67 / AS65R / AS71R

Índice

1. Avisos	3
2. Contenido de la caja	4
3. Guía de instalación	5
3.1. Piezas y herramientas necesarias	5
3.2. Guía de instalación de AS-T10G3	5
3.3. Instalación dentro del AS67 Serie	6
3.4. Instalación dentro del AS65R Serie	12
3.5. Instalación dentro del AS71R Serie	17
4. Apéndice	22
4.1. Troubleshooting	22
4.2. Póngase en contacto con el soporte técnico de ASUSTOR	22

1. Avisos



Federal Communications Commission Statement

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two conditions:

- ➔ This device may not cause harmful interference.
 - ➔ This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class A digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ➔ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ➔ Increase the separation between the equipment and receiver.
- ➔ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ➔ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CE Mark Warning



CE marking for devices without wireless LAN/Bluetooth

The shipped version of this device complies with the requirements of the EEC directives 2004/108/EC "Electromagnetic compatibility" and IEC60950-1:2005 (2nd Edition)+A1:2009 "Information technology equipment-Safety".

2. Contenido de la caja

AS-T10G3 x1	Soporte de perfil bajo x1
	
	Soporte de altura máxima x 1
	

3. Guía de instalación

3.1. Piezas y herramientas necesarias

Destornillador de cabeza cruciforme


3.2. Guía de instalación de AS-T10G3

Consulte <https://www.asustor.com/service/compatibility> para obtener más información sobre la compatibilidad con unidades SSD M.2.

1. Quite los tornillos del disipador de calor en la tarjeta de expansión AS-T10G3.




2. Retire la cubierta protectora de la almohadilla térmica del disipador de calor.

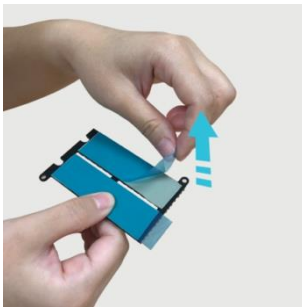


3. Inserte la unidad SSD M.2 en la ranura, en ángulo. Asegúrese de que la muesca del conector SSD esté alineada con la ranura. Inserte la SSD M.2 en la ranura y asegúrese de que el conector esté completamente introducido.



4. Flexione ligeramente la palanca hacia atrás y presione la SSD hacia abajo hasta que la SSD esté segura y al ras con la placa del circuito impreso.

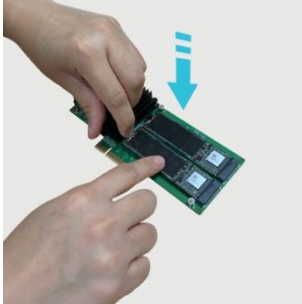


5. Apriete los tornillos del disipador de calor en la AS-T10G3.

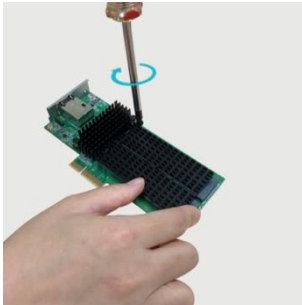


3.3. Instalación dentro del AS67 Serie


1. Para añadir una tarjeta Ethernet de 10 Gigabits, instale ASUSTOR NAS PCIe Mode Switcher desde App Central.

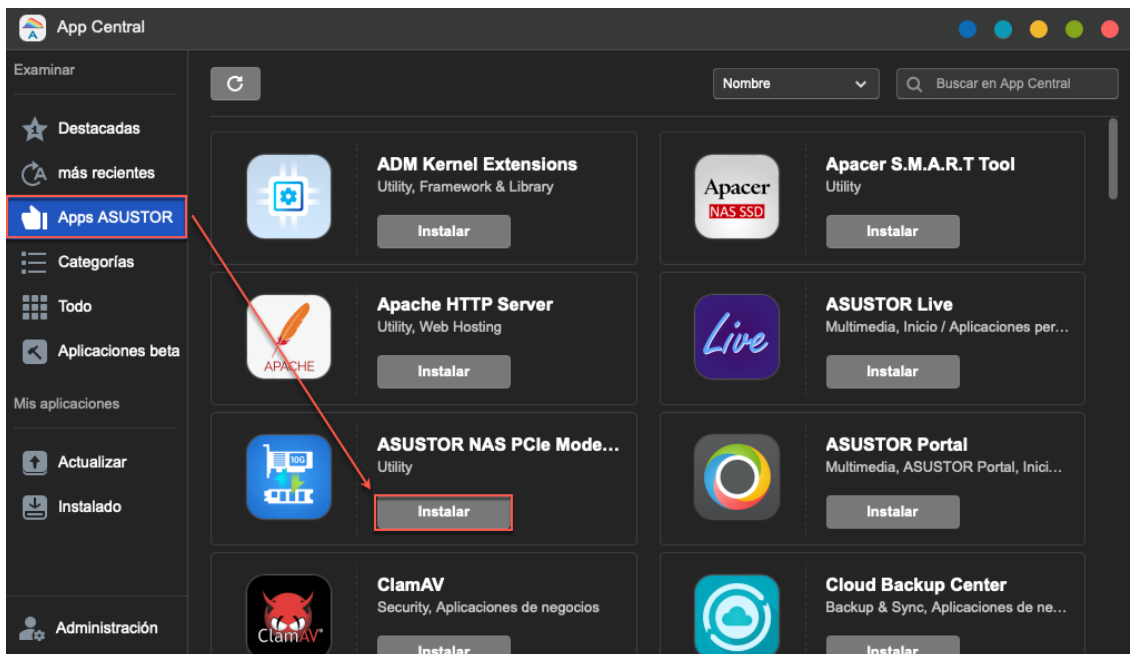


2. Seleccione 10G NIC y presione Aplicar.

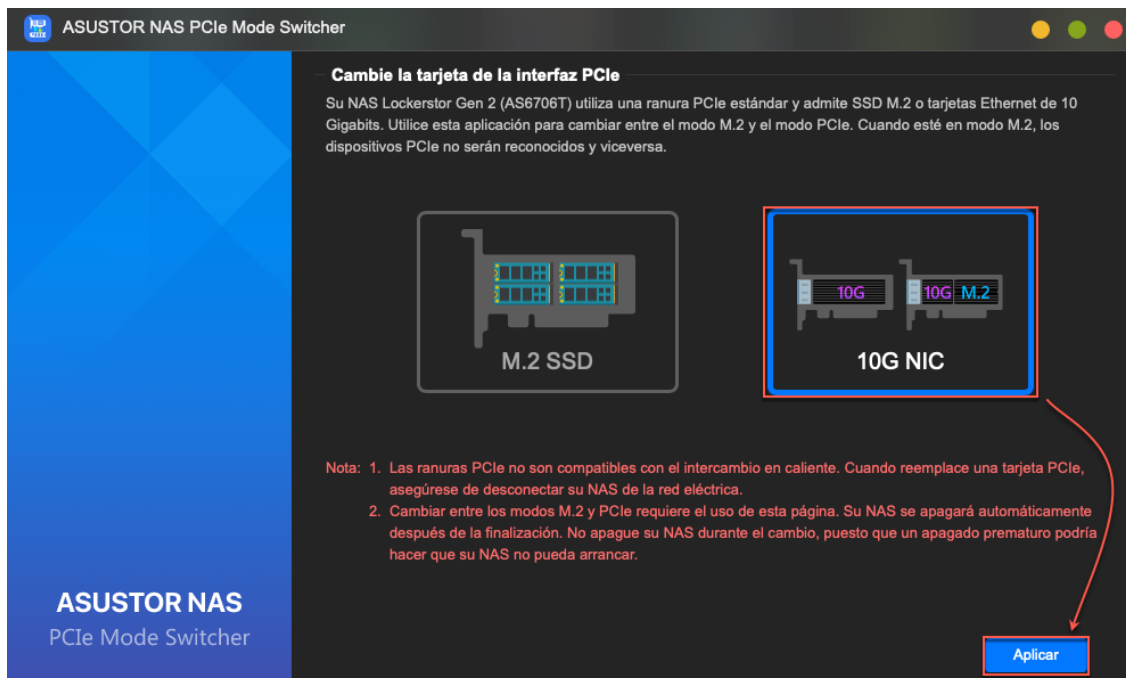

3. Haga clic en Aceptar.

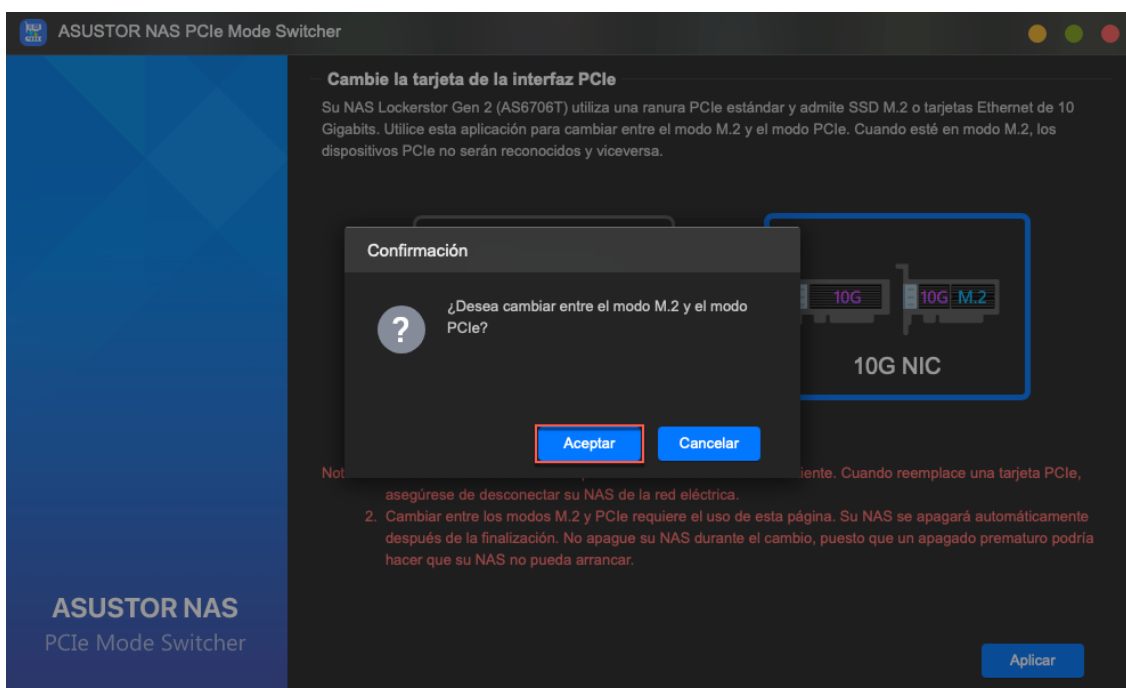


4. Después de la confirmación, su NAS se apagará. Después de apagar, podrá instalar la tarjeta Ethernet de 10 Gigabits, después de desconectar su NAS de la red eléctrica.

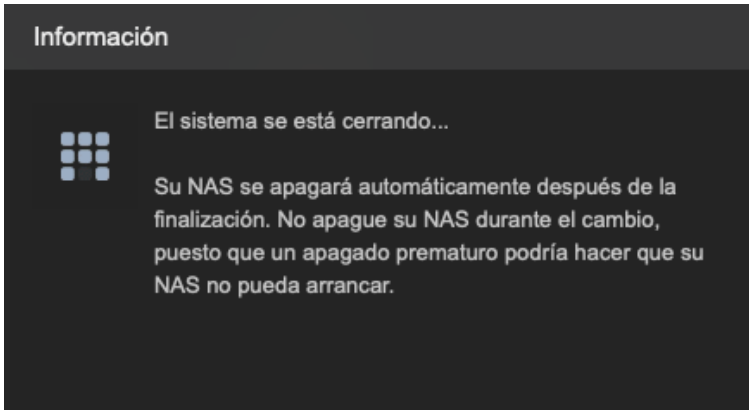

- Desconecte todos los cables y dispositivos conectados al NAS, incluido el cable de alimentación.

AS6704T

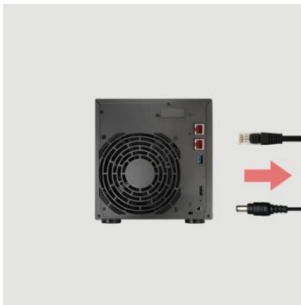

AS6706T



El zócalo PCIe integrado en su NAS no admite la funcionalidad de intercambio en caliente. Apague y desconecte su NAS antes de cambiar entre dispositivos PCIe.

- Utilice un destornillador para aflojar los tres tornillos situados en la parte posterior del NAS, tal como se muestra en la imagen.

AS6704T



AS6706T



- Sujete la tapa por ambos lados con las manos y tire suavemente de ella para extraerla del bastidor.
- Para quitar la tarjeta M.2, desatornille los tornillos como se muestra a continuación.

AS6704T



AS6706T



9. Extraiga suavemente la tarjeta M.2 de la ranura PCIe, como se muestra a continuación.

AS6704T




AS6706T



10. Quite los dos tornillos que sujetan el soporte para la tarjeta M.2.



AS6704T

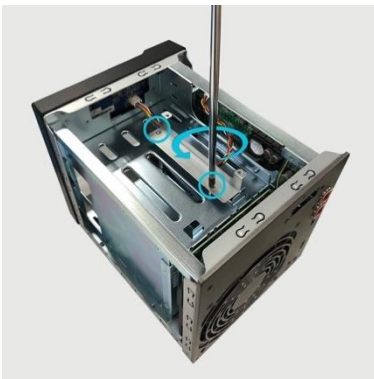

AS6706T



11. Saque el soporte del NAS.

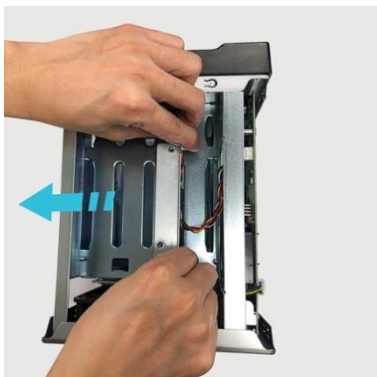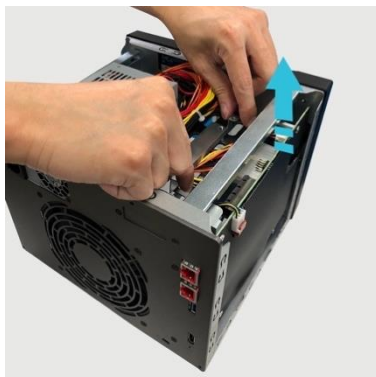AS6704T**AS6706T**

12. Quite ambos tornillos en la parte posterior del NAS y el soporte marcador de posición.

AS6704T**AS6706T**

13. Inserte suavemente la tarjeta de red en la ranura PCIe de su NAS.

AS6704T**AS6706T**



14. Fije la tarjeta de red al NAS con tornillos.

AS6704T



AS6706T




15. Siga estas instrucciones en orden inverso para reinstalar la tarjeta M.2.

16. Vuelva a colocar la tapa y apriete los tres tornillos que retiró previamente.

AS6704T




AS6706T

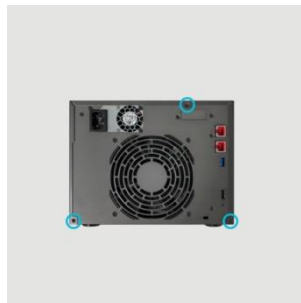

17. Vuelva a conectar todos los cables, incluido el cable de alimentación, y encienda el NAS.

AS6704T

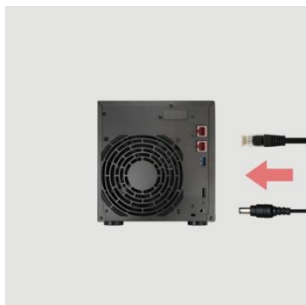

AS6706T




3.4. Instalación dentro del AS65R Serie

1. Desconecte todos los cables y dispositivos conectados al NAS, incluido el cable de alimentación.


AS6504RS



AS6504RD

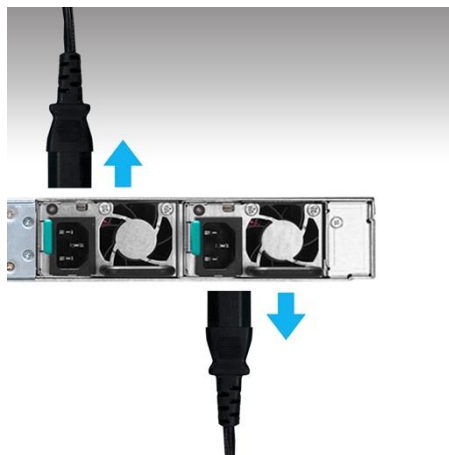

AS6512RD

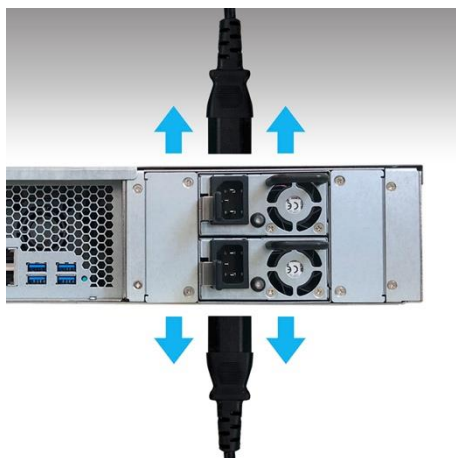


2. Utilice un destornillador para aflojar los tres tornillos situados en la parte posterior del NAS, tal como se muestra en la imagen.

AS6504RS**AS6504RD****AS6512RD**

3. Sujete la tapa por ambos lados con las manos y tire suavemente de ella para extraerla del bastidor.

AS6504RS/AS6504RD**AS6512RD**

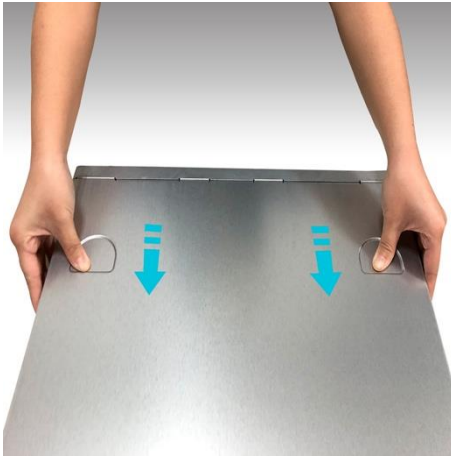


4. Destornille el tornillo de fijación de la placa ciega y retire la placa correspondiente a la ranura de expansión que desee utilizar.


AS6504RD/AS6504RS




AS6512RD

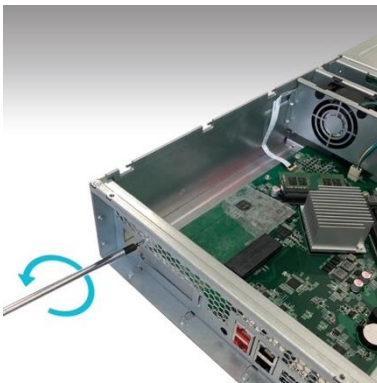

5. Quite los dos tornillos que sujetan el soporte específico de NAS en su sitio.

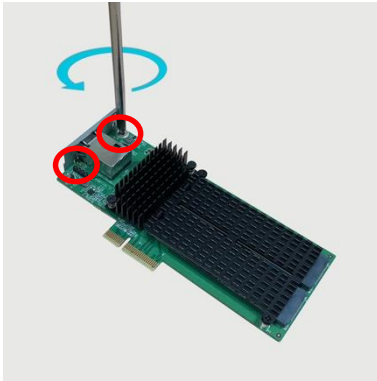

6. Instale el soporte de media altura en la tarjeta y apriete los tornillos.

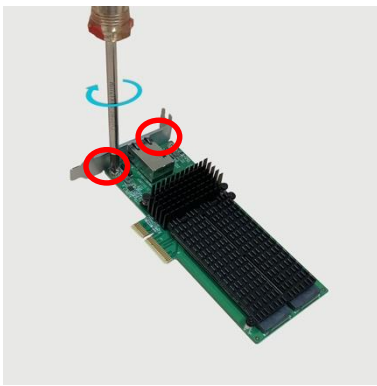



7. Introduzca con cuidado la tarjeta de expansión en la ranura de manera que el conector de la parte inferior de la tarjeta de expansión quede alineado con la ranura.



8. Vuelva a colocar la tapa y apriete los tres tornillos que retiró previamente.

AS6504RS/AS6504RD

AS6512RD

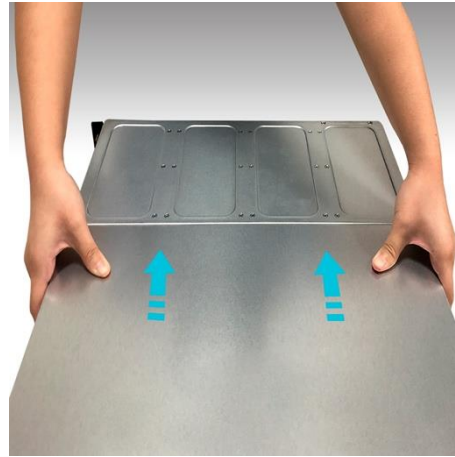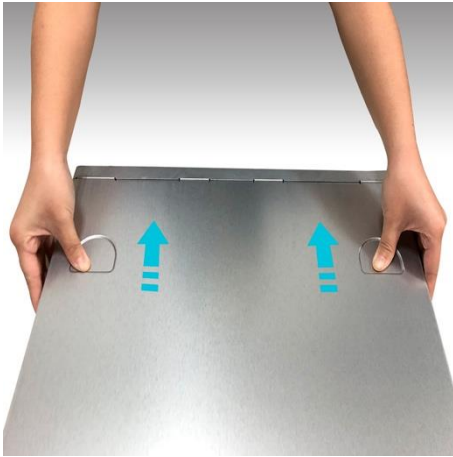


9. Vuelva a conectar todos los cables, incluido el cable de alimentación, y encienda el NAS.


AS6504RS



AS6504RD

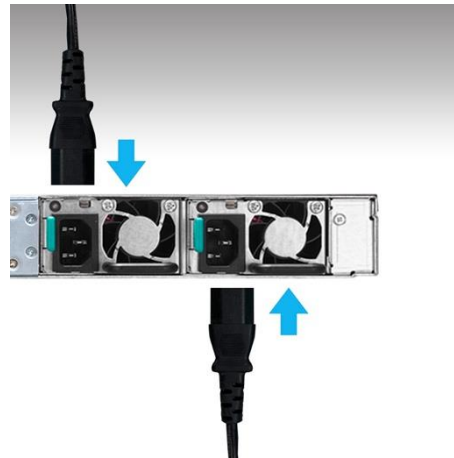


AS6512RD

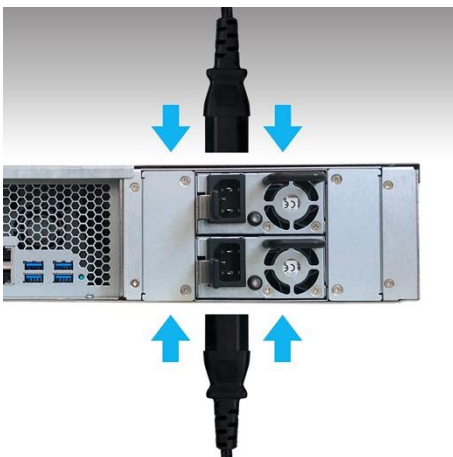

3.5. Instalación dentro del AS71R Serie

1. Desconecte todos los cables y dispositivos conectados al NAS, incluido el cable de alimentación.

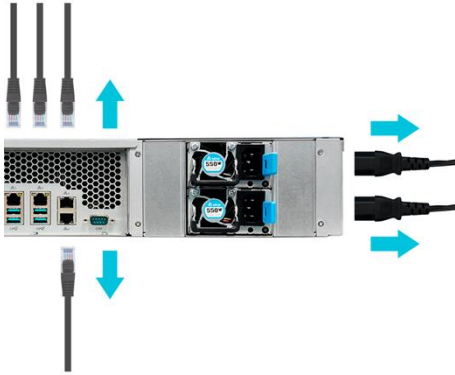

2. Utilice un destornillador para aflojar los tres tornillos situados en la parte posterior del NAS, tal como se muestra en la imagen.



3. Sujete la tapa por ambos lados con las manos y tire suavemente de ella para extraerla del bastidor.




4. Destornille el tornillo de fijación de la placa ciega y retire la placa correspondiente a la ranura de expansión que desee utilizar.




5. Instrucciones de instalación para AS7112RDX utilizando el soporte de media altura.

- Quite los dos tornillos que sujetan el soporte específico de NAS en su sitio.

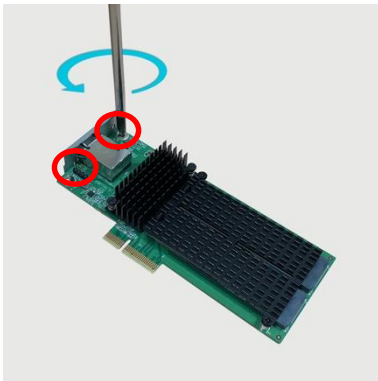


- Instale el soporte de media altura en la tarjeta y apriete los tornillos.

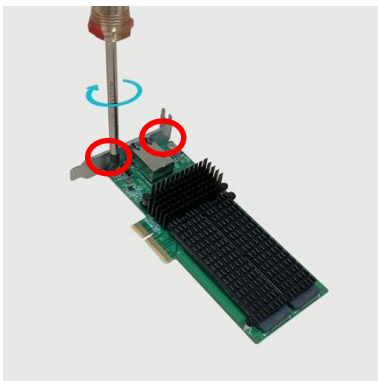


6. Instalación dentro del AS7116RDX


- Quite los dos tornillos que sujetan el soporte específico de NAS en su sitio.

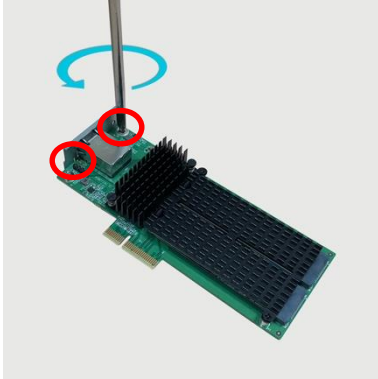

- Instale el soporte de altura completa en la tarjeta y apriete los tornillos.

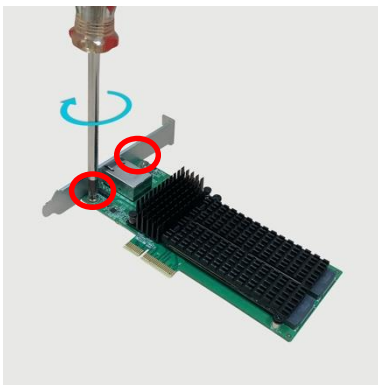

7. Instale la AS-T10G3 en orden, como se describe en la siguiente imagen. Sólo se pueden instalar un máximo de dos tarjetas a la vez.

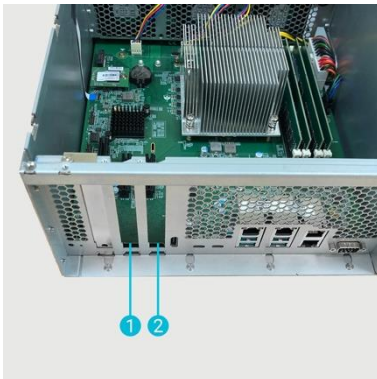


8. Introduzca con cuidado la tarjeta de expansión en la ranura de manera que el conector de la parte inferior de la tarjeta de expansión quede alineado con la ranura.




9. Con la ayuda de dos dedos, presione la tarjeta de expansión hasta que quede fija y coloque el tornillo de fijación.



10. Vuelva a colocar la tapa y apriete los tres tornillos que retiró previamente.

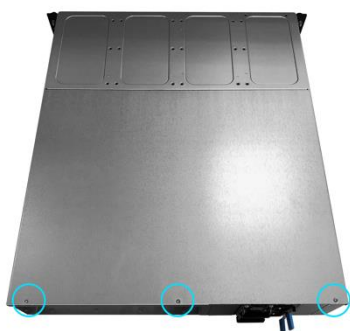

11. Vuelva a conectar todos los cables, incluido el cable de alimentación, y encienda el NAS.

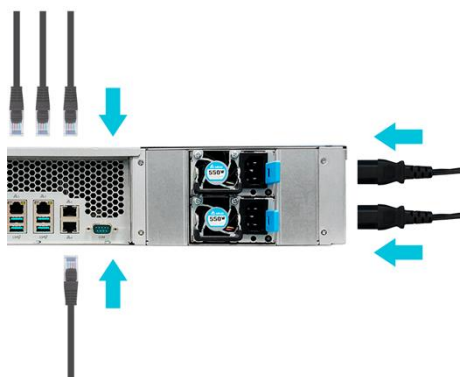

4. Apéndice

4.1. Troubleshooting

P: Mi NAS se enciende pero no detecta la AS-T10G3. ¿Qué debo hacer?

R: Asegúrese de haber cambiado su NAS al modo PCIe en el ADM's PCIe Mode Switcher (conmutador de modo PCIe de ADM), desde App Central.

P: Después de instalar la AS-T10G3 en mi NAS, éste ya no se inicia. ¿Qué debo hacer?

R: Siga los pasos a continuación para resolver este problema:

1. Compruebe si los indicadores LED, el zumbador del sistema y el panel de visualización LCD funcionan con normalidad.
2. Si su NAS no puede reconocer la tarjeta de red o no se puede iniciar correctamente, Desconecte la alimentación, desconecte el NAS de la red eléctrica y extraiga la tarjeta. Trate de encender el NAS sin la tarjeta.
3. Si los pasos anteriores no han resuelto su problema, comuníquese con su distribuidor local o con el servicio de atención al cliente de ASUSTOR.

4.2. Póngase en contacto con el soporte técnico de ASUSTOR

Contacta con nosotros::

1. Email: support@asustor.com
2. Online Support Form: https://www.asustor.com/service/online_support
3. ASUSTOR Online Community: <https://forum.asustor.com/>