



# Guía de instalación rápida

Modelos aplicables  
AS7112RDX/AS7116RDX

Ver. 3.4.0221(2020-2-21)

## Índice

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Avisos .....                                                    | 3  |
| Medidas de seguridad.....                                       | 4  |
| 1. Contenido de la caja .....                                   | 5  |
| 2. Accesorios opcionales .....                                  | 6  |
| 3. Guía de instalación de hardware .....                        | 7  |
| Herramientas necesarias para la instalación de los discos ..... | 7  |
| Instalación del disco duro .....                                | 7  |
| Conexión y alimentación del NAS .....                           | 9  |
| Actualización de la memoria del sistema.....                    | 10 |
| Instalación de unidades M.2 .....                               | 15 |
| Instalación de la tarjeta de expansión.....                     | 18 |
| Instalación del kit de raíles .....                             | 19 |
| Sustituir una PSU defectuosa.....                               | 21 |
| 4. Guía de instalación de software .....                        | 23 |
| Instalación con Centro de descargas.....                        | 23 |
| Instalación web.....                                            | 25 |
| Instalación usando un dispositivo móvil.....                    | 26 |
| Instalación con una conexión directa.....                       | 28 |
| Cómo apagar el NAS.....                                         | 28 |
| 5. Apéndice.....                                                | 30 |
| Indicadores LED .....                                           | 30 |
| Panel posterior .....                                           | 31 |
| Troubleshooting.....                                            | 32 |

## Avisos

---



### Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Este dispositivo cumple el Apartado 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- ➔ Este dispositivo no puede causar interferencias.
- ➔ Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que pueden provocar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para un dispositivo digital de clase B, conforme al Subapartado B del Apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están concebidos para proporcionar una protección razonable frente a interferencias en una instalación doméstica. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza conforme a las instrucciones, puede provocar interferencias en la recepción de señales de radio. No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación determinada. Si este equipo provoca interferencias en las comunicaciones de radio o televisión (lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo), se aconsejan las siguientes medidas para corregir las interferencias:

- ➔ Reoriente o reubique la antena receptora.
- ➔ Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- ➔ Conecte el equipo a una salida en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- ➔ Consulte con su distribuidor o con un técnico de radio/televisión profesional.

Los cambios o las modificaciones no autorizados de forma expresa por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar el derecho del usuario a utilizar el equipo.

### Advertencia relativa al marcado CE



#### Marcado CE para dispositivos sin conexión Bluetooth/LAN inalámbrica

Este dispositivo cumple los requisitos de las directivas de la CEE 2004/108/CE "Compatibilidad Electromagnética" e IEC60950-1:2005 (2ª edición)+A1:2009 "Equipos de tecnología de la Información – Seguridad".

## Medidas de seguridad


Las siguientes medidas de seguridad aumentarán la vida útil del NAS. Siga todas las precauciones e instrucciones.

### Electricidad

- ➔ Unplug this product from the power source before cleaning.
- ➔ Use only the bundled power adapter. Using other power adapters may damage your device.
- ➔ Ensure that you plug the power adapter to the correct power input rating. Check the label on the power adapter for the power rating.

### Uso

- ➔ DO NOT place this product in a location where it may get wet.
- ➔ Place this product on a flat and stable surface.
- ➔ Use this product in environments with an ambient temperature between 0°C and 40°C.
- ➔ DO NOT block the air vents on the case of this product. Always provide proper ventilation for this product.
- ➔ DO NOT insert any object or spill liquid into the air vents. If you encounter technical problems with this product, contact a qualified service technician or your retailer. DO NOT attempt to repair this product yourself.

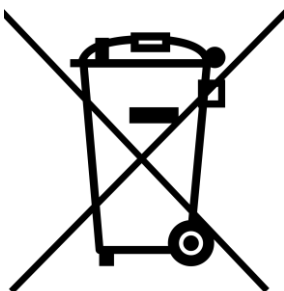

NO deseché este producto con los residuos municipales. Este producto ha sido diseñado para permitir el reciclaje y una adecuada reutilización de sus piezas. Este símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto (equipos eléctricos y electrónicos) no debe desecharse junto con los residuos municipales. Consulte la normativa local acerca del desecho de productos electrónicos.



# 1. Contenido de la caja

Modelos aplicables: AS7112RDX, AS7116RDX

| Dispositivo NAS                                                                                                                                | <br>AS7112RDX | <br>AS7116RDX |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Cable de alimentación                                     | x2                                                                                             | x2                                                                                               |
| <br>Cable de red RJ45                                         | x4                                                                                             | x4                                                                                               |
| <br>Tornillos para usar con la unidad de disco duro de 3,5" | x48                                                                                            | x64                                                                                              |
| <br>Tornillos para usar con la unidad de disco duro de 2.5" | x48                                                                                            | x64                                                                                              |
| <br>Guía de inicio rápido                                   | x1                                                                                             | x1                                                                                               |

## 2. Accesorios opcionales

---

Los siguientes productos pueden adquirirse en tiendas locales y en la tienda de accesorios de ASUSTOR (<http://shop.asustor.com>).

### 3. Guía de instalación de hardware

**Todos los datos almacenados en los discos duros se borrarán y NO SE PODRÁN recuperar. Haga una copia de seguridad de todos los datos importantes antes de inicializar el sistema.**

#### Herramientas necesarias para la instalación de los discos

- Destornillador tipo Phillips
- Al menos un disco de 3.5"/2.5" SATA. (Para ver la lista de compatibilidades: <http://www.asustor.com/service/hd?id=hd>)

#### Instalación del disco duro

1. Pulse el botón en la parte inferior de la bandeja de disco duro para desbloquear el mecanismo de seguro.



2. Con la ayuda del mecanismo de seguro, tire suavemente de la bandeja de disco para extraerla de la bahía de disco.



3. Monte el disco duro en la bandeja de disco.

- ✓ **Discos duros de 3,5 pulgadas:** coloque el disco duro en la bandeja de disco, con los orificios de montaje en los laterales del disco duro y la bandeja de disco alineados. Fije la unidad con cuatro tornillos.



- ✓ **Discos duros de 2,5 pulgadas y discos duros SSD:** coloque el disco duro en el área de la bandeja de disco indicada en rojo (véase la imagen a continuación). Asegúrese de que los orificios de montaje en la parte inferior del disco duro y la bandeja de disco estén alineados. Fije la unidad con cuatro tornillos.



4. Deslice la unidad de disco en los raíles de la bahía de disco. Con la ayuda del mecanismo de seguro, empuje suavemente la bandeja de disco hasta que quede encajada en la bahía de disco. Presione el mecanismo de seguro para fijar la bandeja de disco. El mecanismo de seguro se cerrará fácilmente mediante un clic. Compruebe que la bandeja de disco esté correctamente introducida en la bahía de disco antes de cerrar el mecanismo de seguro.



5. Una vez que el pestillo está asegurado, puede bloquearlo mediante el seguro de la bandeja de discos. Con la ayuda de un destornillador de cabeza plana, gire el seguro en sentido antihorario para bloquear el mecanismo de cierre. Para desbloquearlo, gire el candado en sentido horario.




## Conexión y alimentación del NAS

1. Conecte el NAS a la fuente de alimentación.



2. Conecte el NAS al enrutador, conmutador o concentrador mediante un cable Ethernet.

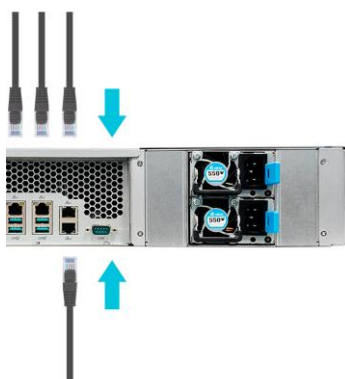

3. Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 1 ó 2 segundos hasta que el indicador LED de alimentación se encienda en azul. Esto indica que el NAS está encendido. Durante el encendido del NAS, el indicador LED de estado del sistema parpadeará en verde y el indicador LED de red se encenderá en azul.



4. El NAS estará listo para usarse una vez que el indicador LED verde de estado del sistema deje de parpadear y se estabilice. El zumbador del sistema también emitirá una señal sonora. La instalación de hardware ha finalizado. Consulte la guía de instalación de software para configurar los ajustes del sistema.

## Actualización de la memoria del sistema

### Notas y precauciones

Todos los dispositivos NAS de la serie AS71XXRDX admiten hasta 128GB de memoria. Antes de añadir o quitar módulos de memoria, lea detenidamente las siguientes precauciones.

- El NAS y los módulos de memoria utilizan componentes y tecnología de conectores electrónicos de alta precisión. Para evitar perder la garantía durante el periodo de garantía del producto, recomendamos lo siguiente:
  - ✓ Memoria para dispositivos de la serie AS71XXRDX puede adquirirse en los distribuidores locales o la ASUSTOR en línea Tienda de Accesorios (<http://shop.asustor.com>).
  - ✓ No instale el módulo de memoria usted mismo si no está familiarizado con el proceso de actualización de memoria en un equipo.

- ✓ No toque los conectores ni abra la tapa del compartimiento del módulo de memoria.
- En caso de añadir o quitar módulos de memoria usted mismo, podría romper la ranura o el módulo, o equivocarse en la conexión y averiar el NAS. En ese caso, se cobrará la reparación.
- Procure no cortarse las manos o los dedos con los bordes afilados del módulo de memoria, los componentes internos o las placas de circuito del NAS.
- ASUSTOR no garantiza el funcionamiento de los módulos de memoria de terceros en el NAS.
- Asegúrese de apagar el NAS y los periféricos, y de desconectar todos los accesorios y cables de conexión antes de añadir o quitar módulos de memoria.
- Para evitar descargas eléctricas de los módulos de memoria, siga las instrucciones siguientes:
  - ✓ No trabaje en una ubicación que produzca electricidad estática fácilmente (p.ej., sobre una alfombra).
  - ✓ Antes de añadir o quitar módulos de memoria, toque un objeto metálico externo distinto de su NAS para eliminar la electricidad estática y protegerse contra una posible descarga eléctrica. No toque los componentes metálicos en el interior del NAS.
- No inserte un módulo de memoria en la ranura en la dirección equivocada. Podría dañar el módulo o la ranura, y la placa de circuitos podría incendiarse.
- Utilice un destornillador apropiado para el tamaño de los tornillos.
- No extraiga o afloje tornillos distintos de los especificados.

## Piezas y herramientas necesarias


- ✓ Destornillador de cabeza cruciforme

## Extracción de la tapa

1. Seleccione **[Apagar]** en el menú del usuario de ADM para apagar el NAS.



2. Desconecte todos los cables y dispositivos conectados al NAS, incluido el cable de alimentación.

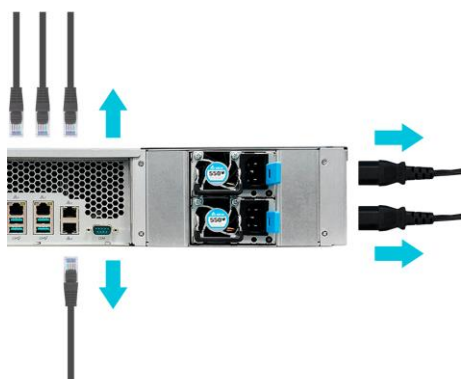

3. Utilice un destornillador para aflojar los tres tornillos situados en la parte posterior del NAS, tal como se muestra en la imagen.




4. Sujete la tapa por ambos lados con las manos y tire suavemente de ella para extraerla del bastidor.



## Instalación de RAM

1. Separe los clips del eyector hacia los lados de la ranura de memoria para aflojarlos.

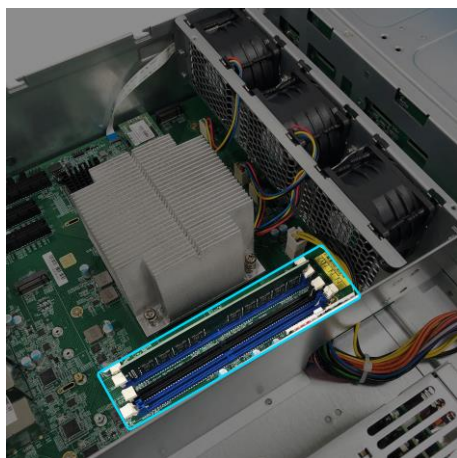

2. Al insertar el módulo de memoria en la ranura vacía, asegúrese de alinear las muescas del módulo con las de la ranura.
3. Deslice el módulo de memoria en diagonal (como se muestra en la imagen) de manera que los conectores del módulo de memoria ser inserten totalmente en la ranura.




4. Con la ayuda de dos dedos, presione el módulo de memoria hacia abajo hasta que quede asegurado por los clips del eyector.

## Colocación de la tapa

1. Vuelva a colocar la tapa y apriete los tres tornillos que retiró previamente.



2. Vuelva a conectar todos los cables, incluido el cable de alimentación, y encienda el NAS.

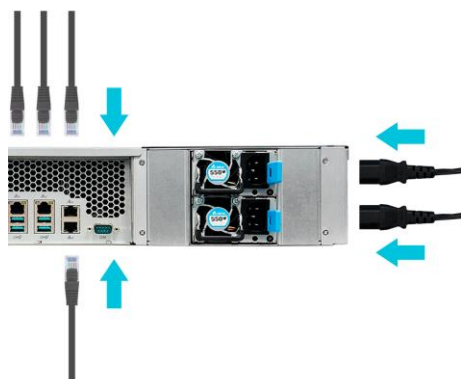

## Instalación de unidades M.2

### Precauciones de instalación de M.2

1. AS7112RDX y AS7116RDX proporcionan dos ranuras SSD M.2. Para obtener la máxima compatibilidad, haga clic [aquí](#) para obtener una lista de SSDs M.2 compatibles.
2. Si instala dos unidades, ASUSTOR recomienda que sean del mismo modelo, para un rendimiento óptimo.
3. No mezcle SSDs PCIe NVMe y SSDs SATA AHCI en las ranuras M.2, ya que su NAS no arrancará con ambos tipos de unidades instaladas.

### Piezas y herramientas necesarias


- ✓ Destornillador de cabeza cruciforme

### Extracción de la tapa

1. Seleccione **[Apagar]** en el menú del usuario de ADM para apagar el NAS.



2. Desconecte todos los cables y dispositivos conectados al NAS, incluido el cable de alimentación.

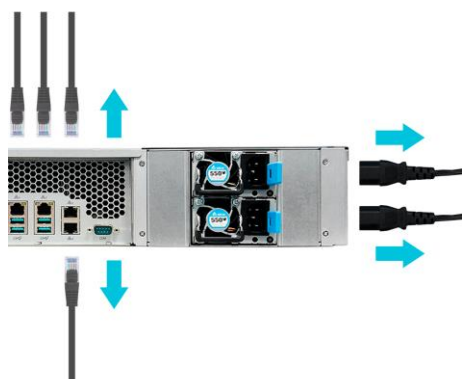


3. Utilice un destornillador para aflojar los tres tornillos situados en la parte posterior del NAS, tal como se muestra en la imagen.



4. Sujete la tapa por ambos lados con las manos y tire suavemente de ella para extraerla del bastidor.



## Instalación de unidades M.2

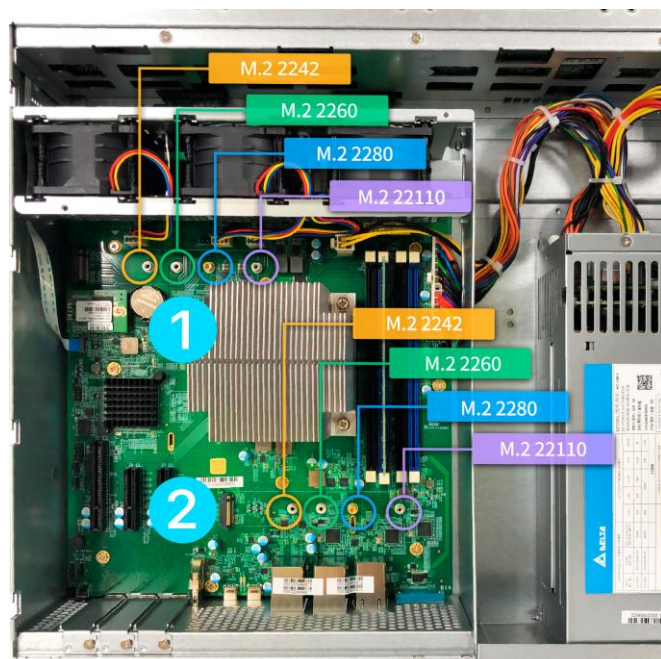

1. Inserte la unidad M.2 en un ángulo de 45° y empuje suavemente en la ranura.



2. Ajuste el separador para que coincida con la longitud de su SSD. Empuje suavemente la unidad hacia abajo, como lo indica la flecha, para que quede al ras de la ubicación del separador. Asegure la unidad con el tornillo suministrado. Repita el proceso para la segunda unidad.




## Colocación de la tapa

1. Vuelva a colocar la tapa y apriete los tres tornillos que retiró previamente.




2. Vuelva a conectar todos los cables, incluido el cable de alimentación, y encienda el NAS.

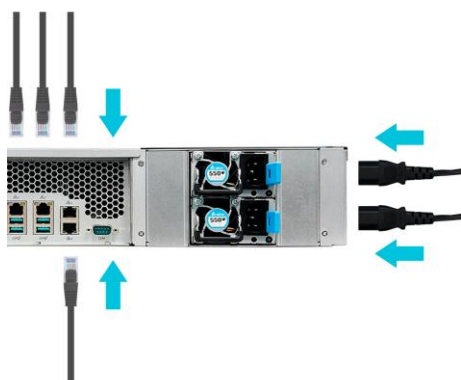

## Instalación de la tarjeta de expansión

1. Destornille el tornillo de fijación de la placa ciega y retire la placa correspondiente a la ranura de expansión que desee utilizar.

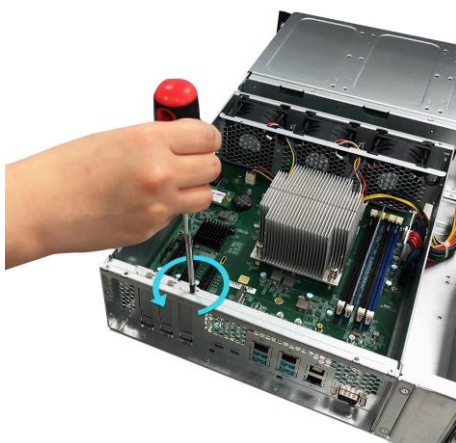

2. Introduzca con cuidado la tarjeta de expansión en la ranura de manera que el conector de la parte inferior de la tarjeta de expansión quede alineado con la ranura.




3. Con la ayuda de dos dedos, presione la tarjeta de expansión hasta que quede fija y coloque el tornillo de fijación.




## Instalación del kit de raíles


1. Extraiga los dos juegos de raíles.

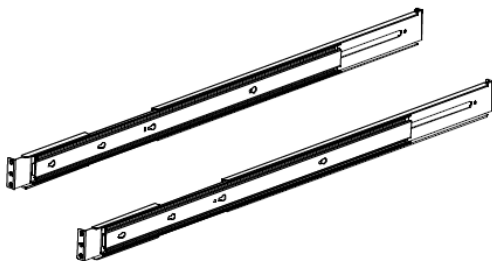


2. Tire hacia afuera para extender el juego de raíles.

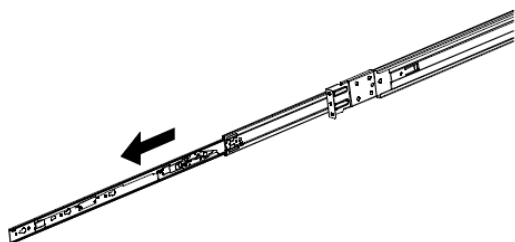


3. Presione la pestaña y extraiga el raíl interior.

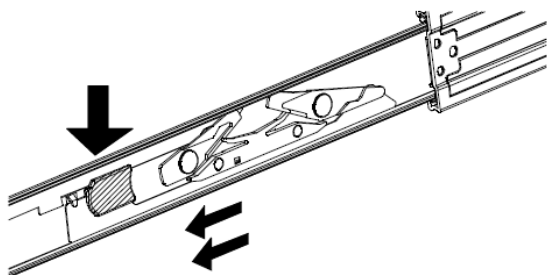


4. Separe el raíl interior del ensamblaje exterior.

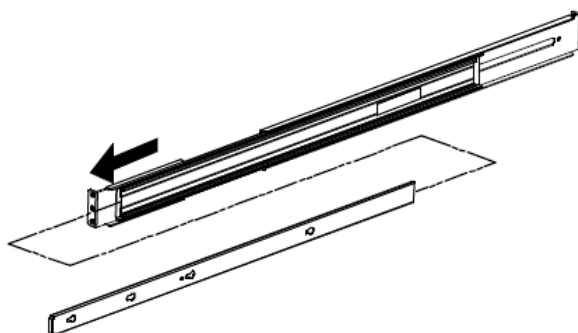


5. Alinee los orificios del raíl interior con las espigas del bastidor del sistema y encaje el raíl interior.

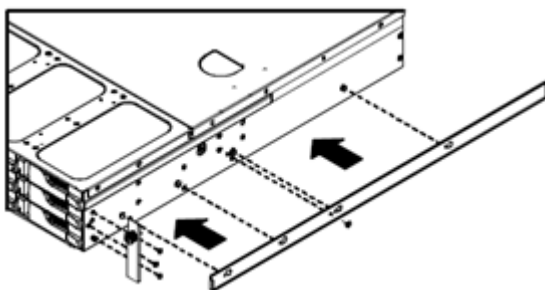


6. Utilice los tornillos de montaje suministrados para montar los raíles interiores en el bastidor del sistema.

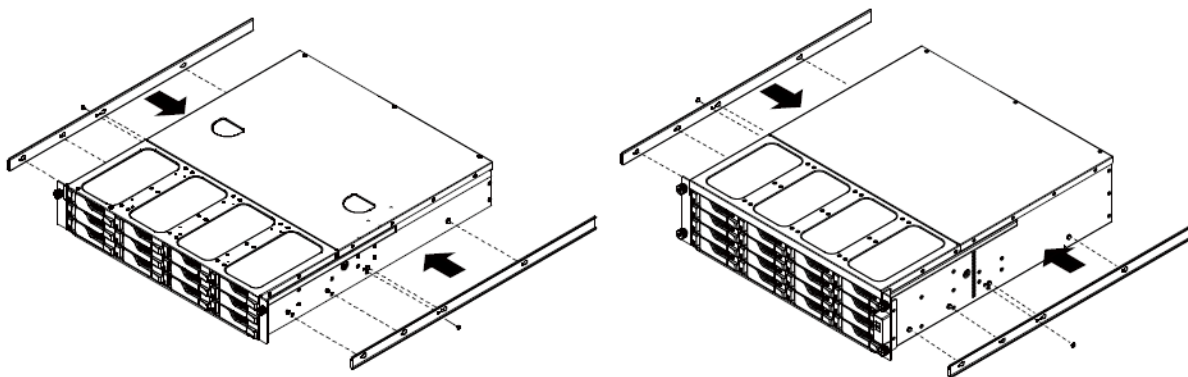

7. Monte el raíl exterior en el rack. Tenga en cuenta que tendrá que fijar tanto la parte anterior como posterior del raíl exterior en el rack con dos tornillos.

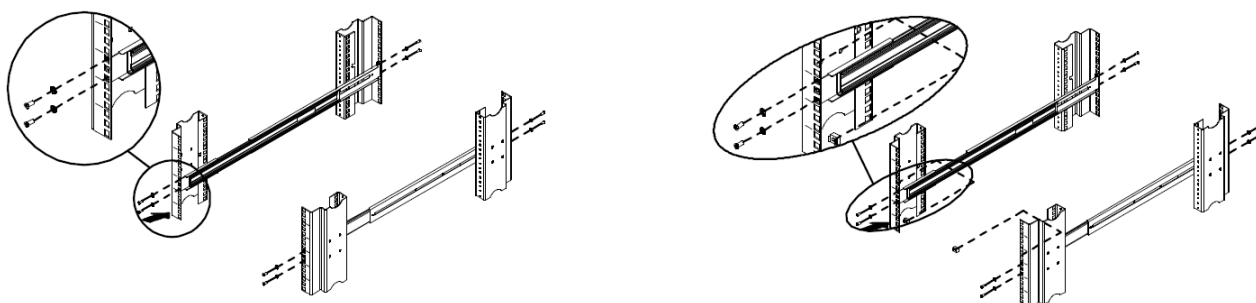

8. Alinee los raíles y encaje el bastidor del sistema en el rack.

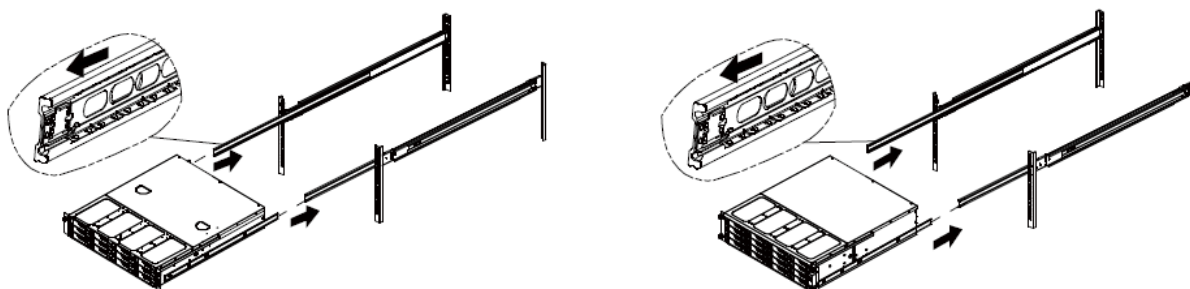

## Sustituir una PSU defectuosa

1. Desenchufe el cable de alimentación de la PSU que se va a sustituir.
2. Empuje la palanca de la PSU en la parte posterior del panel en la dirección indicada.
3. Extraiga la PSU de la NAS.



4. Prepare una nueva PSU e insértela empujando hacia dentro en la ranura hasta que se escuche un clic.


## 4. Guía de instalación de software

Puede elegir entre cuatro métodos de instalación. Seleccione el método que más se ajuste a sus necesidades. Vaya a la sección de descargas del sitio web de ASUSTOR (<http://www.asustor.com/service/downloads>) para descargar el software más reciente.

### Instalación con Centro de descargas

#### Usuarios de Windows


- Una vez se haya instalado Control Center de ASUSTOR, se analizará la red en busca de dispositivos NAS de ASUSTOR.

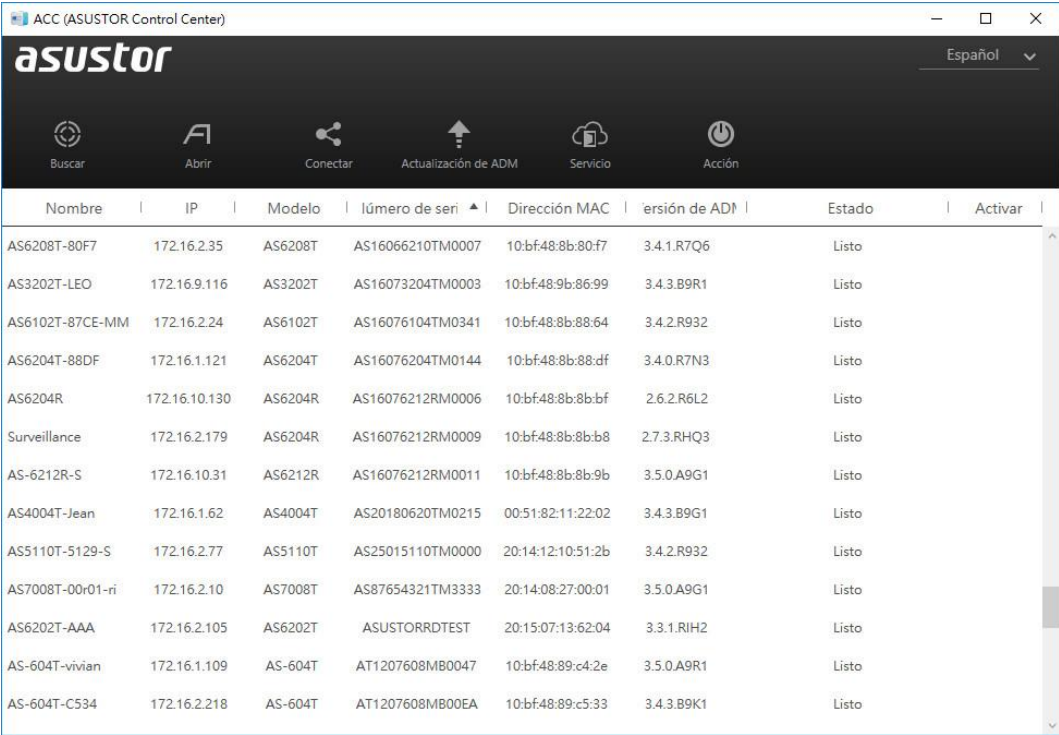

The screenshot shows the ASUSTOR Control Center (ACC) application window. The title bar reads "ACC (ASUSTOR Control Center)". The interface has a dark theme with the ASUSTOR logo at the top left. A language dropdown menu is set to "Español". Below the logo is a navigation bar with icons and labels: "Buscar" (Search), "Abrir" (Open), "Conectar" (Connect), "Actualización de ADM" (ADM Update), "Servicio" (Service), and "Acción" (Action). The main area displays a table of detected NAS devices.

| Nombre           | IP            | Modelo  | Número de serie  | Dirección MAC     | Versión de ADM | Estado | Activar |
|------------------|---------------|---------|------------------|-------------------|----------------|--------|---------|
| AS6208T-80F7     | 172.16.2.35   | AS6208T | AS16066210TM0007 | 10-bf:48:8b:80:f7 | 3.4.1.R7Q6     | Listo  |         |
| AS3202T-LEO      | 172.16.9.116  | AS3202T | AS16073204TM0003 | 10-bf:48:8b:86:99 | 3.4.3.B9R1     | Listo  |         |
| AS6102T-87CE-MM  | 172.16.2.24   | AS6102T | AS16076104TM0341 | 10-bf:48:8b:88:64 | 3.4.2.R932     | Listo  |         |
| AS6204T-88DF     | 172.16.1.121  | AS6204T | AS16076204TM0144 | 10-bf:48:8b:88:df | 3.4.0.R7N3     | Listo  |         |
| AS6204R          | 172.16.10.130 | AS6204R | AS16076212RM0006 | 10-bf:48:8b:8b:bf | 2.6.2.R6L2     | Listo  |         |
| Surveillance     | 172.16.2.179  | AS6204R | AS16076212RM0009 | 10-bf:48:8b:8b:b8 | 2.7.3.RHQ3     | Listo  |         |
| AS-6212R-S       | 172.16.10.31  | AS6212R | AS16076212RM0011 | 10-bf:48:8b:8b:9b | 3.5.0.A9G1     | Listo  |         |
| AS4004T-Jean     | 172.16.1.62   | AS4004T | AS20180620TM0215 | 00:51:82:11:22:02 | 3.4.3.B9G1     | Listo  |         |
| AS5110T-5129-S   | 172.16.2.77   | AS5110T | AS25015110TM0000 | 20:14:12:10:51:2b | 3.4.2.R932     | Listo  |         |
| AS7008T-00r01-ri | 172.16.2.10   | AS7008T | AS87654321TM3333 | 20:14:08:27:00:01 | 3.5.0.A9G1     | Listo  |         |
| AS6202T-AAA      | 172.16.2.105  | AS6202T | ASUSTORRDTEST    | 20:15:07:13:62:04 | 3.3.1.RIH2     | Listo  |         |
| AS-604T-vivian   | 172.16.1.109  | AS-604T | AT1207608MB0047  | 10-bf:48:89:c4:2e | 3.5.0.A9R1     | Listo  |         |
| AS-604T-C534     | 172.16.2.218  | AS-604T | AT1207608MB00EA  | 10-bf:48:89:c5:33 | 3.4.3.B9K1     | Listo  |         |

- Seleccione su NAS en la lista y siga las instrucciones del asistente para la instalación para completar el proceso de configuración.

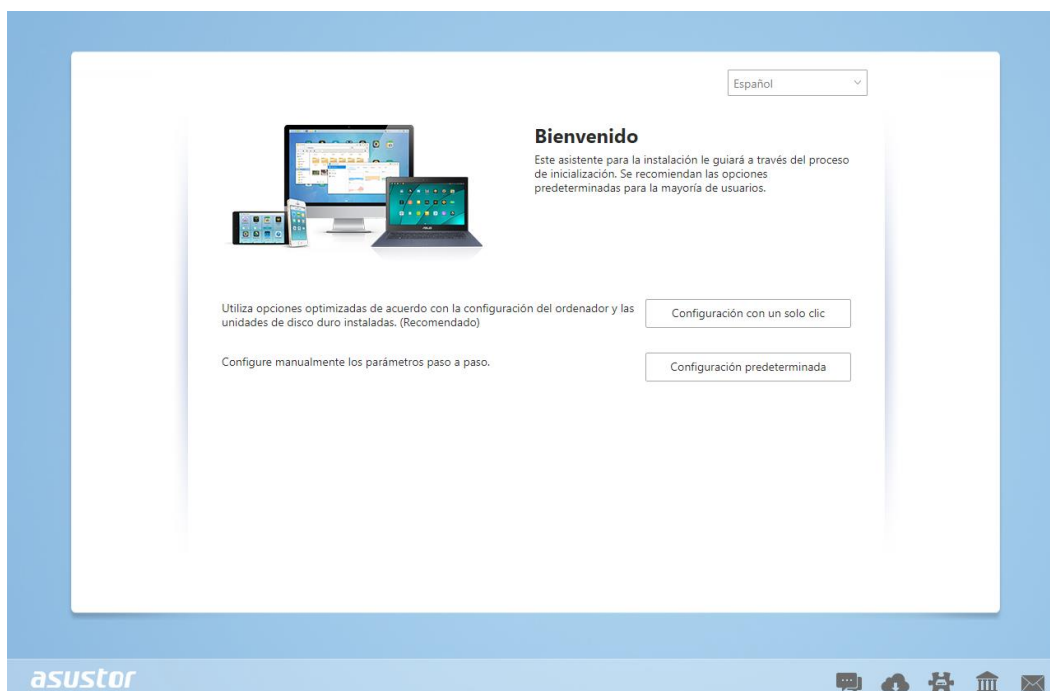


## Usuarios de Mac

1. También podrá elegir si desea instalar Download Assistant. Una vez se haya instalado Control Center de ASUSTOR, se analizará la red en busca de dispositivos NAS de ASUSTOR.


| Name                      | IP Address    | Model      | Serial Number    | MAC address       | ADM Version | Status | WOL |
|---------------------------|---------------|------------|------------------|-------------------|-------------|--------|-----|
| AS1004T-1124-rr           | 172.16.1.53   | AS1004T... | AL18041004EM00FB | 20:18:11:15:11:24 | 3.4.2.R932  | Ready  | --  |
| AS1002T-76BE              | 172.16.2.117  | AS1002T... | AL18041004EM0119 | 10:BF:48:8C:76:BE | 3.4.3.BA21  | Ready  | --  |
| MARCO4004T                | 172.16.2.196  | AS4004T    | AL18054004TM00EC | 10:BF:48:8C:7D:FB | 3.4.1.R7Q6  | Ready  | --  |
| AS4002T-RUDY              | 172.16.1.167  | AS4002T    | AL18064004TM0021 | 10:BF:48:8C:95:DA | 3.4.2.R932  | Ready  | --  |
| AS4002T-9B26              | 172.16.2.160  | AS4002T    | AL18064004TM0035 | 10:BF:48:8C:9B:26 | 3.4.3.BA21  | Ready  | --  |
| AS6404T-1400TC            | 172.16.1.3    | AS6404T    | AL18076404TM0030 | 20:18:12:12:14:00 | 3.4.2.R932  | Ready  | --  |
| AS1004T-LEO               | 172.16.2.156  | AS1004T... | AL18081004EM03DF | 20:19:02:19:16:1A | 3.4.3.BA21  | Ready  | --  |
| AS6302T-CDCF-ri           | 172.16.10.235 | AS6302T    | AL18116304TM012B | 10:BF:48:8C:DC:8D | 3.3.1.BHT1  | Ready  | --  |
| AS6404T-DD51-AA           | 172.16.3.94   | AS6404T    | AL18116404TM005E | 10:BF:48:8C:DD:51 | 3.4.2.R932  | Ready  | --  |
| AS6404T-jlrrrrrrrrrrrr... | 172.16.1.142  | AS6404T    | AL18116404TM0064 | 10:BF:48:8C:DD:59 | 3.4.3.B9R1  | Ready  | --  |

2. Seleccione su NAS en la lista y siga las instrucciones del asistente para la instalación para completar el proceso de configuración.

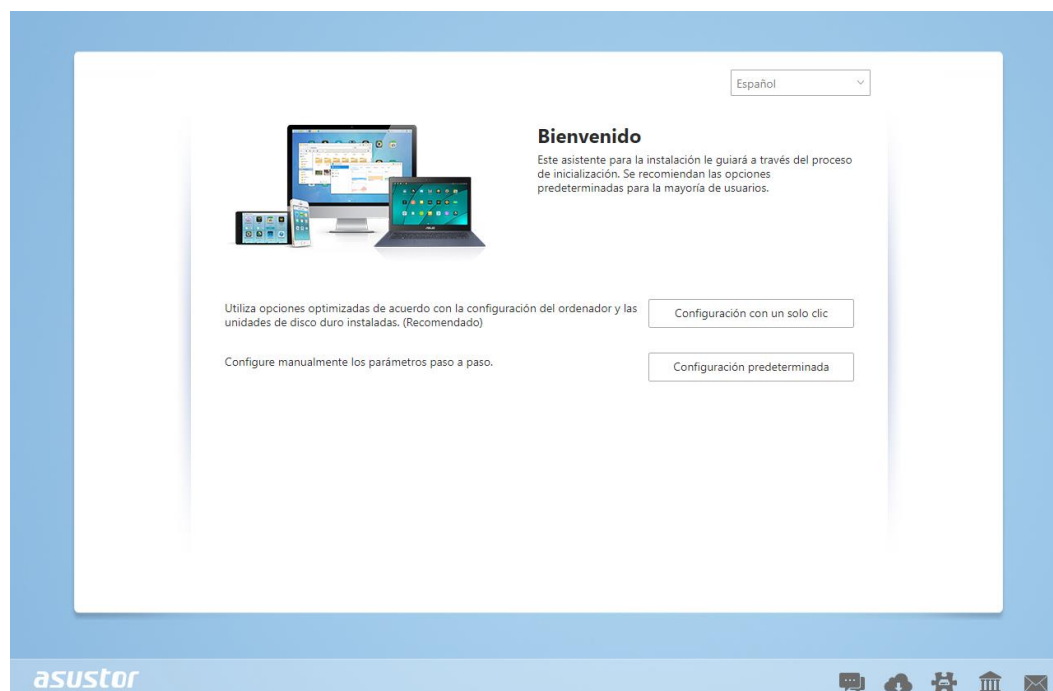

## Instalación web

1. Si conoce la dirección IP actual de su NAS, puede abrir un explorador web e introducir la dirección IP (por ejemplo: <http://192.168.1.168:8000> ) para iniciar la instalación.
2. Siga las instrucciones proporcionadas por el asistente para la instalación para completar el proceso de configuración.

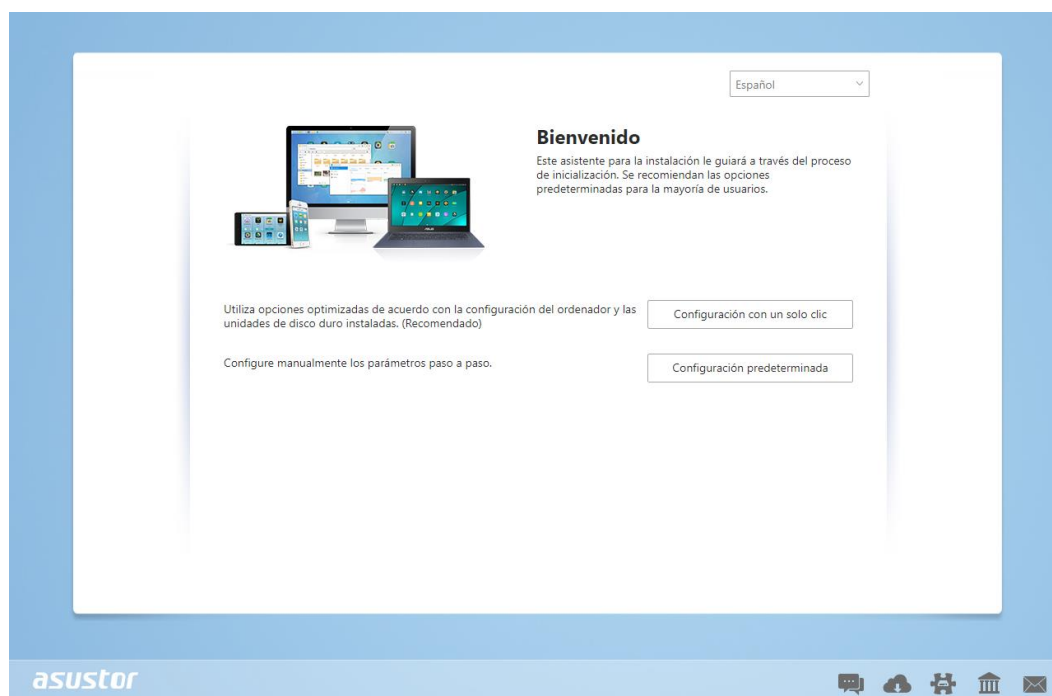

## Instalación usando un dispositivo móvil

1. Busque “**AiMaster**” en el Google Play o en el Apple App Store. Puede escanear el código QR adjunto si lo prefiere. Descargue e instale el AiMaster en su dispositivo móvil.

**AiMaster para Android**




**AiMaster para iOS**




2. Asegúrese que su dispositivo móvil está conectado a la misma red local que su NAS.
3. Después, abra el AiMaster y seleccione el icono [ + ] en la barra de herramientas en la parte superior de la pantalla.




4. Selecciones **[Auto Discovery]**. AiMaster escaneará su red local en busca de su NAS.

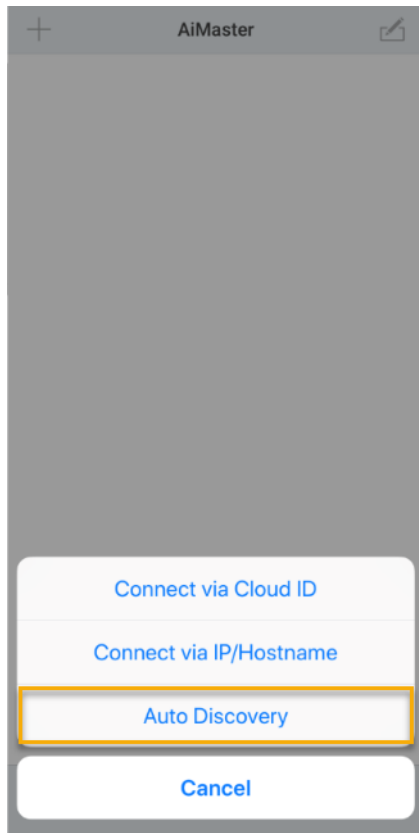

5. Selezione su NAS de la lista.

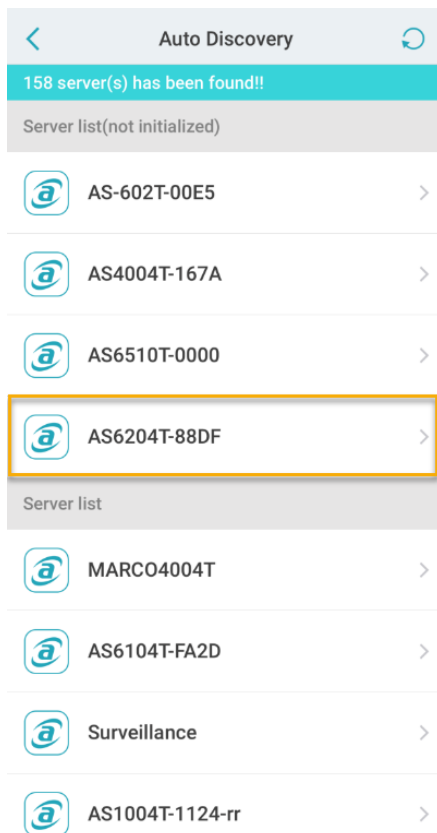

6. Seleccione **[Start Initialization]** para comenzar con la instalación. Siga las instrucciones paso a paso hasta completar la instalación.

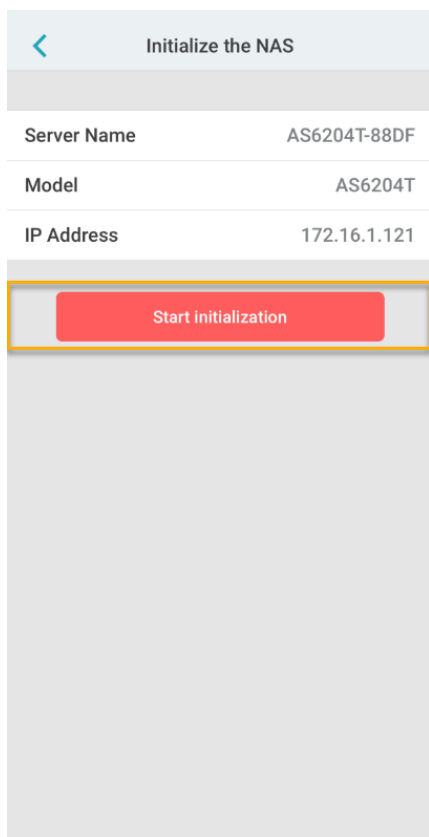

| Initialize the NAS |              |
|--------------------|--------------|
| Server Name        | AS6204T-88DF |
| Model              | AS6204T      |
| IP Address         | 172.16.1.121 |


Start initialization

## Instalación con una conexión directa

Consulte la sección [Solución de problemas](#) para las instrucciones de instalación.

## Cómo apagar el NAS

1. Confirme los ajustes de la función para el botón de encendido como se muestra en el siguiente gráfico. Cuando se mantiene el botón de encendido durante 1,5 segundos usted puede decidir si se debe apagar el NAS que entre en modo de suspensión. Este ajuste se puede acceder desde el ADM al seleccionar: [Configuración]→[Hardware] → [Energía] → [Configuración].

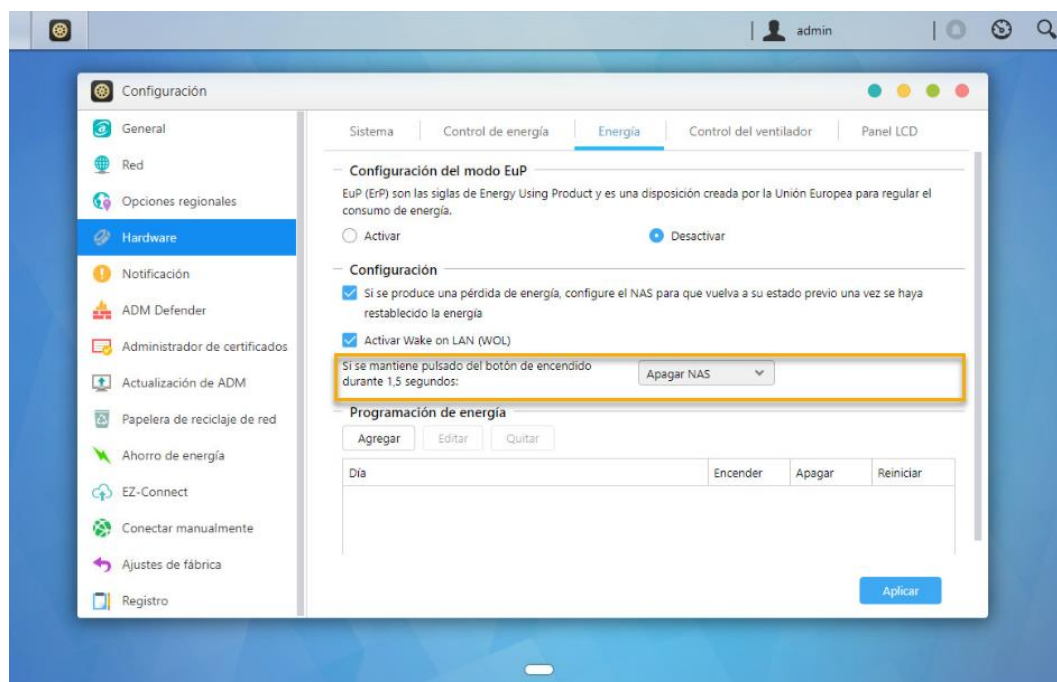


2. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 1,5 segundos. Usted oirá un "beep" de la alarma del sistema. Suelte el botón de encendido y el NAS se apagará dependiendo de su configuración.



## 5. Apéndice

### Indicadores LED

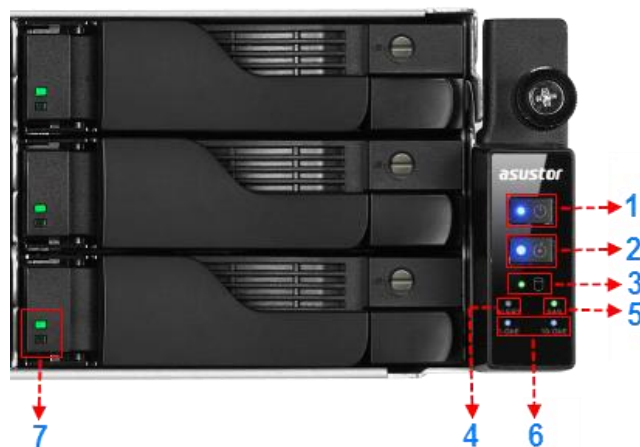

#### AS7112RDX/AS7116RDX


1. Indicador LED de alimentación
2. Indicador LED de inspección
3. Indicador LED de estado del sistema
4. Indicador LED de alerta
5. Indicador LED SAS
6. Indicador LED de red
7. Indicador LED de disco duro

| Indicador LED      | Color   | Descripción               | Estado                                        |
|--------------------|---------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Alimentación       | Azul    | Luz fija                  | Encendido                                     |
|                    |         | Luz intermitente          | Reactivación desde el modo de suspensión (S3) |
|                    | Naranja | Luz fija                  | Modo de suspensión (S3)                       |
| Inspección         | Azul    | Luz fija                  | Luz de inspección activada                    |
| Estado del sistema | Verde   | Luz intermitente          | Encendiendo                                   |
|                    |         | Luz fija                  | Sistema listo                                 |
| Alerta             | Rojo    | Luz fija                  | Error de alimentación o del ventilador        |
| SAS                | Verde   | Luz fija                  | Preparado para SAS                            |
| Red                | Azul    | Luz fija                  | Puerto de red conectado                       |
| Disco duro         | Verde   | Luz fija                  | Disco duro listo                              |
|                    |         | Luz intermitente          | Acceso a datos en curso                       |
|                    |         | Parpadea cada 10 segundos | Modo de hibernación                           |


|  |      |          |                           |
|--|------|----------|---------------------------|
|  | Rojo | Luz fija | Anomalía en el disco duro |
|--|------|----------|---------------------------|

## Panel posterior

### AS7112RDX

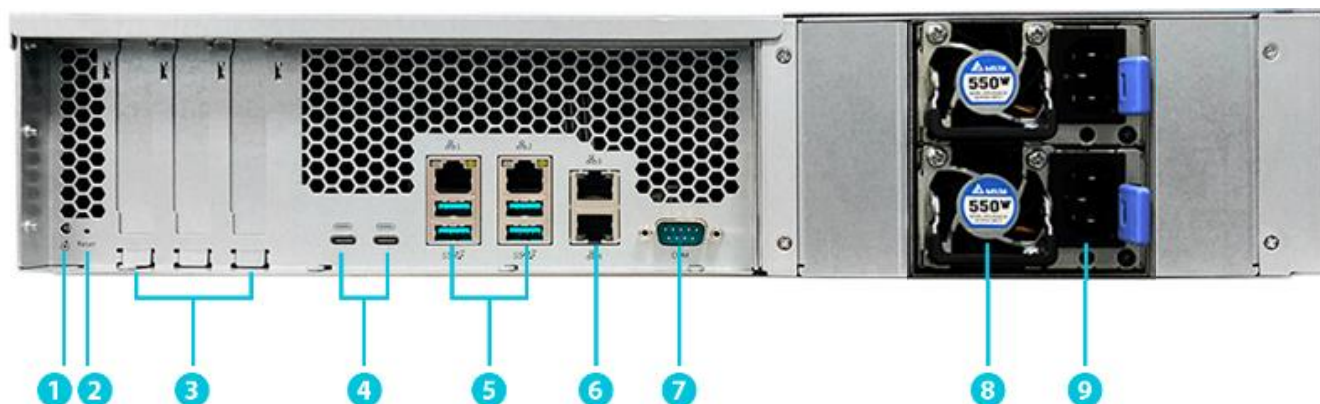

### AS7116RDX

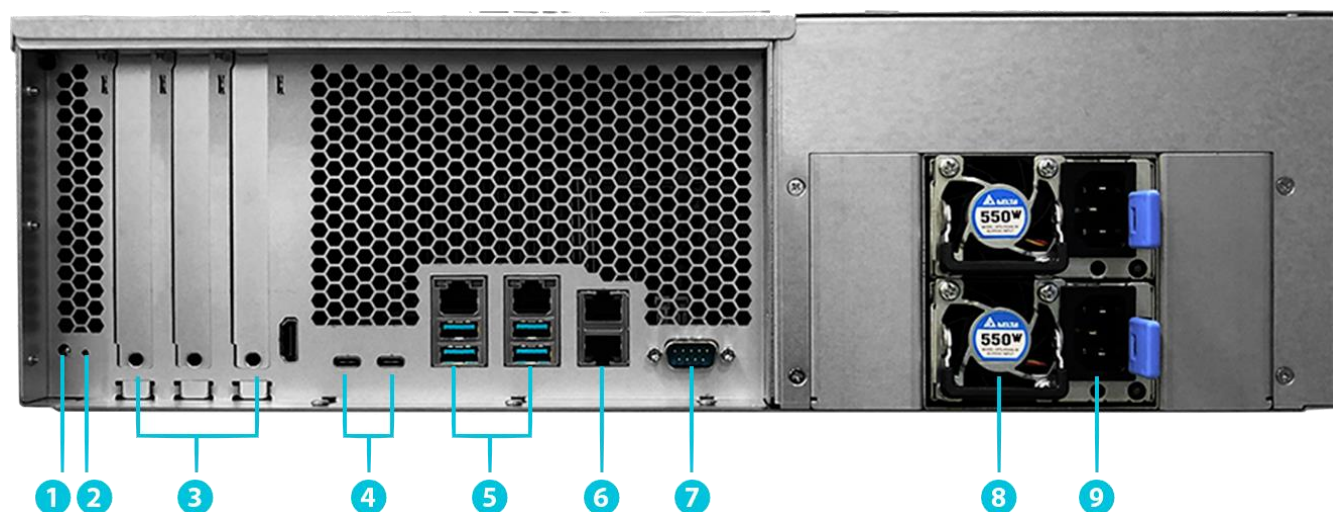

- |                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| 1 LED de servicio           | 6 Puerto 1GbE y RJ45   |
| 2 Botón de restablecimiento | 7 Puerto de la consola |
| 3 PCIe 3.0 slots            | 8 PSU FAN              |

- 4** Puerto USB3.2 Gen 2 Type C


**5** Puerto 1GbE RJ45 y USB3.2 Gen 2 Type A
- 9** Fuente de alimentación

## Troubleshooting


### P: ¿Por qué no puedo detectar mi NAS de ASUSTOR con Control Center?

R: Si tiene problemas para detectar su NAS con Control Center de ASUSTOR, haga lo siguiente:


1. Compruebe la conexión de red.
    - ✓ Asegúrese de que su equipo y NAS formen parte de la misma red de área local.
    - ✓ Compruebe que el indicador LED de red esté encendido. Si no lo está, pruebe a conectar su cable Ethernet a otro puerto de red o utilice un cable Ethernet distinto.
  2. Desactive cualquier firewall que se esté ejecutando en el equipo. Pruebe a buscar su NAS de nuevo con Control Center de ASUSTOR.
  3. Si sigue sin poder detectar su NAS, conecte el NAS a su equipo con el cable de red RJ-45 suministrado y cambie la configuración IP del equipo.
- ✓ Seleccione **[Inicio]** ➔ **[Panel de control]** ➔ **[Centro de redes y recursos compartidos]**

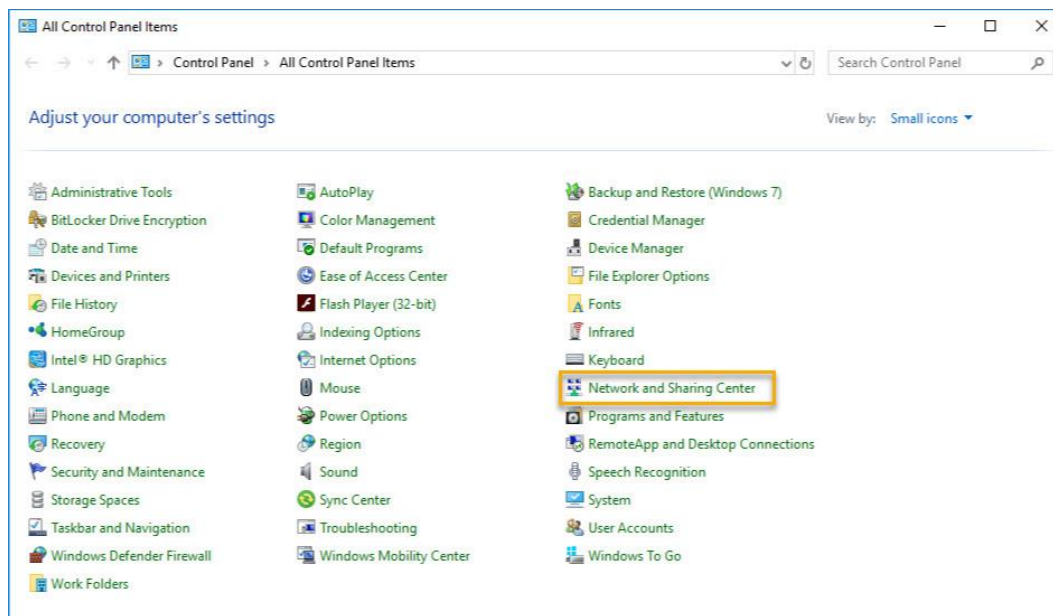


- ✓ Haga clic en **[Cambiar configuración del adaptador]** en el panel izquierdo.

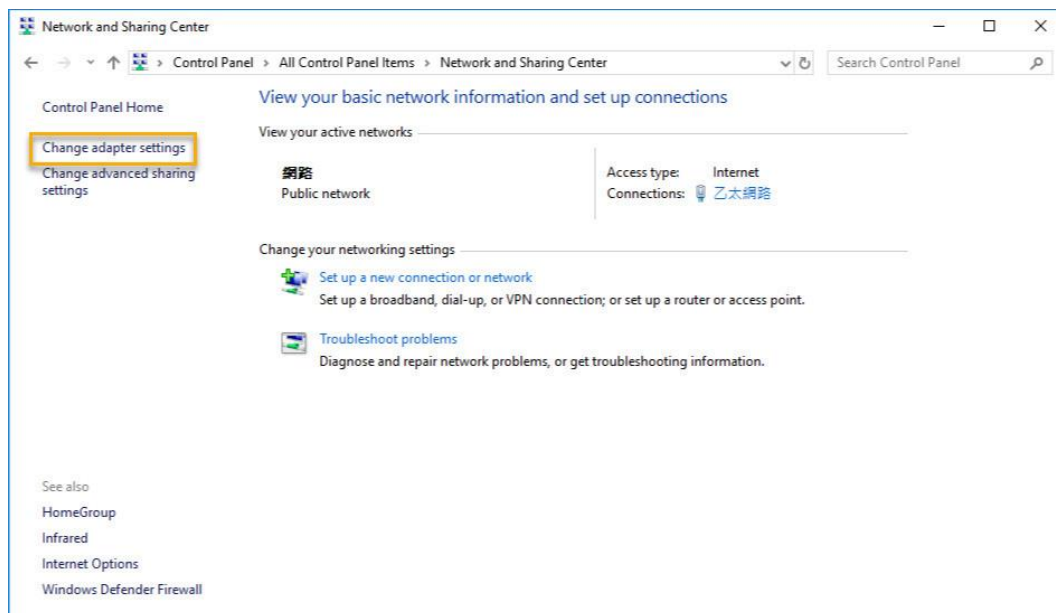

- ✓ Haga clic con el botón derecho en **[Conexión de área local]** y seleccione **[Propiedades]**.

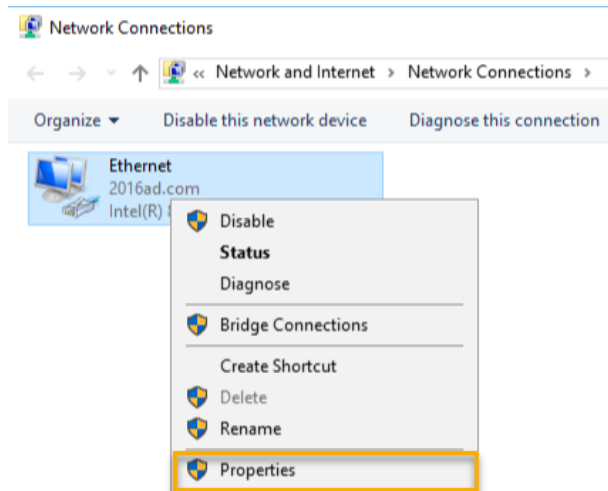

- ✓ En la ficha **[Red]**, seleccione **[Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)]** y haga clic en **[Propiedades]**.

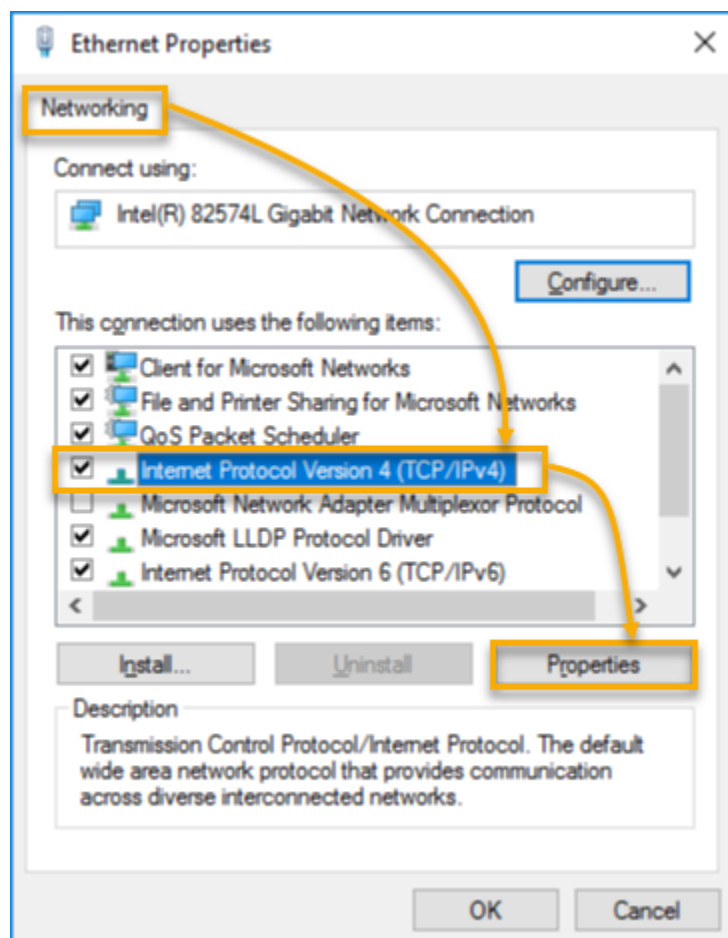

- ✓ En la ficha **[General]**, seleccione el botón de opción **[Usar la siguiente dirección IP]**. Introduzca **169.254.1.10** en **[Dirección IP]** y **255.255.0.0** en **[Máscara de subred]**, y haga clic en **[Aceptar]**.

**Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties**

**General**

You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.

☐ Obtain an IP address automatically

☒ Use the following IP address:

IP address: 169 . 254 . 1 . 10

Subnet mask: 255 . 255 . 0 . 0

Default gateway: . . .

☐ Obtain DNS server address automatically

☒ Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server: . . .

Alternate DNS server: . . .

☐ Validate settings upon exit

Advanced...

OK Cancel

✓ Abra Control Center de ASUSTOR para buscar su NAS.

ACC (ASUSTOR Control Center)

asustor

Español

Buscar Abrir Conectar Actualización de ADM Servicio Acción

| Nombre           | IP            | Modelo  | Número de seri   | Dirección MAC     | versión de ADM | Estado | Activar |
|------------------|---------------|---------|------------------|-------------------|----------------|--------|---------|
| AS6208T-80F7     | 172.16.2.35   | AS6208T | AS16066210TM0007 | 10-bf:48:8b:80-f7 | 3.4.1.R7Q6     | Listo  |         |
| AS3202T-LEO      | 172.16.9.116  | AS3202T | AS16073204TM0003 | 10-bf:48:9b:86-99 | 3.4.3.B9R1     | Listo  |         |
| AS6102T-87CE-MM  | 172.16.2.24   | AS6102T | AS16076104TM0341 | 10-bf:48:8b:88-64 | 3.4.2.R932     | Listo  |         |
| AS6204T-88DF     | 172.16.1.121  | AS6204T | AS16076204TM0144 | 10-bf:48:8b:88-df | 3.4.0.R7N3     | Listo  |         |
| AS6204R          | 172.16.10.130 | AS6204R | AS16076212RM0006 | 10-bf:48:8b:8b-bf | 2.6.2.R6L2     | Listo  |         |
| Surveillance     | 172.16.2.179  | AS6204R | AS16076212RM0009 | 10-bf:48:8b:8b-b8 | 2.7.3.RHQ3     | Listo  |         |
| AS-6212R-S       | 172.16.10.31  | AS6212R | AS16076212RM0011 | 10-bf:48:8b:8b-9b | 3.5.0.A9G1     | Listo  |         |
| AS4004T-Jean     | 172.16.1.62   | AS4004T | AS20180620TM0215 | 00:51:82:11:22:02 | 3.4.3.B9G1     | Listo  |         |
| AS5110T-5129-S   | 172.16.2.77   | AS5110T | AS25015110TM0000 | 20:14:12:10:51:2b | 3.4.2.R932     | Listo  |         |
| AS7008T-00r01-ri | 172.16.2.10   | AS7008T | AS87654321TM3333 | 20:14:08:27:00:01 | 3.5.0.A9G1     | Listo  |         |
| AS6202T-AAA      | 172.16.2.105  | AS6202T | ASUSTORRDTTEST   | 20:15:07:13:62:04 | 3.3.1.RIH2     | Listo  |         |
| AS-604T-vivian   | 172.16.1.109  | AS-604T | AT1207608MB0047  | 10-bf:48:89:c4:2e | 3.5.0.A9R1     | Listo  |         |
| AS-604T-C534     | 172.16.2.218  | AS-604T | AT1207608MB00EA  | 10-bf:48:89:c5:33 | 3.4.3.B9K1     | Listo  |         |

4. Si los procedimientos descritos previamente no solucionan el problema, póngase en contacto con su proveedor local de ASUSTOR o con el servicio de atención al cliente de ASUSTOR (<http://support.asustor.com>). También puede consultar la [base de conocimientos de ASUSTOR](#).



SUPPORT.ASUSTOR.COM